

## 取扱説明書

コードレス スチームアイロン  
(家庭用)

品番 NI-CL506

## 仕 様

電 源	交流 100V (50-60Hz共用)	う っ か り ス ト ッ パ ー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自 動 温度調節器	設定温度 約120℃～約200℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スチーム スチーム パワーショット ハンガーショット ドライ(自動アイロン)兼用	温度過昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ	(収納時) 長さ 約26cm 幅 約17cm 高さ 約20cm (アイロン) 長さ 約21cm 幅 約 9cm 高さ 約12cm
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時) 約1.9kg (アイロン) 約1.0kg
注 水 量	約100ml	か け 面	広さ 約130cm <sup>2</sup>
ラ ン プ	温度表示/切	コ ー ド	1.6m・コードリール付き

## 保証書付き

## 便利メモ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に  
お使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を  
必ずお読みください。

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を  
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お買い上げ日
年 月 日
販 売 店 名
電話 ( ) -

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

S1008-0  
i82005-6A79A

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り  
いただくことを、次のように説明しています。

■表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の  
表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定  
される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが  
発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、しては  
いけない「禁止」内容です。

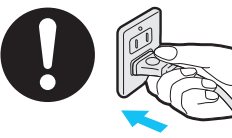


このような絵表示は、必ず  
実行していただく「指示」  
内容です。



警告

## 電源・コード

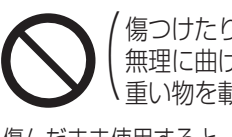
電源プラグは根元まで確実に  
差し込む

差し込みが不完全  
ですと、感電や  
発熱による火災の  
原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは  
使用しないでください。

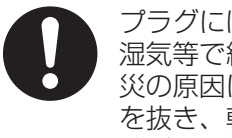
定格15A・交流100Vのコンセ  
ントを単独で使う

他の機器と併用  
すると、発熱に  
よる火災の原因  
になります。

電源コード・電源プラグを破損するよう  
なことはしない

(傷ついたり、加工したり、熱器具に近づけたり、  
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、  
重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)

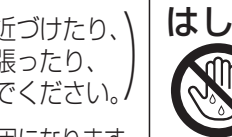
- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理を  
ご依頼ください。

電源プラグのほこり等は定期的に  
とる

プラグにほこり等がたまると、  
湿気等で絶縁不良となり、火  
災の原因になります。プラグ  
を抜き、乾いた布でふいて  
ください。

コードを収納するときは、電源  
プラグを持って巻き取る

プラグが当たっ  
て、けがの原因  
になります。

ぬれた手で、電源  
プラグの抜き差し  
はしない

ぬれ手  
禁止  
感電の原因になります。

-2-

## Q&amp;A / 故障かな？

アイロンを振ったとき・使用中の  
「カタカタ」音や小さな金属音は？

A 水もれストッパーや目づまり防止の部品が動く  
音です。異常ではありません。

アイロンをスタンドへ置いたときに  
「シュー・シュー」と音が出て、  
スチームが出るのですが？

A 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に  
水が残っているときに音がありますが、異常では  
ありません。

アイロンかけをしたら、  
衣類が茶色になったのですが？

A 布地に合った温度でアイロンかけをしてくだ  
さい。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場  
合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になる  
ことがあります。

スチーム (特にショット) 使用時に  
白い粉が出るのですが？

A 水あか (水に含まれる鉱物質など) が出るもの  
で異常ではありません。白い粉が衣類についた  
場合は、払っていただくのと取れます。  
→ ご使用前に、不用の布の上で数回パワー  
ショットを出してからお使いください。

故障かな？ この表を見ながらチェックしてください。  
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9)</li> <li>●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)</li> </ul>
スチーム・ ショットが 出ない/少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)</li> <li>●ショットボタンを数回操作してください。</li> <li>●アイロンをスタンドへ戻し、温度表示ランプが点滅していれば、点灯に なるまで待ってください。(P.13)</li> <li>●約30秒間給電してください。(P.13)</li> <li>●スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13)</li> <li>●温度設定を「高」にしてください。(P.9)</li> </ul>
水がもれる・ 湯漏が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作して ください。(P.12)</li> <li>●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。</li> </ul>
アイロンかけを すると、衣類が汚れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジョース などが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。</li> </ul>
温度設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)</li> </ul>
布地が焦げる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。</li> <li>●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。</li> </ul>
コードが 巻き込まない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。</li> <li>●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。</li> </ul>

## 愛情点検

長年で使用するアイロンの点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源プラグや本体が異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがする。
- コードを動かすと通電したり、  
しなかったりする。
- 自動的に電源が切れない。
- かけ面やとつてが異常に熱い。
- その他の異常、故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、コン  
セントから電源プラグ  
を抜いて、必ず販売店  
に点検を依頼してくだ  
さい。

-5-



警告

## やけど・感電・けが防止

絶対に分解・修理・改造しない



発火したり、異常動作  
して、けがをするこ  
とがあります。

- 修理は、販売店にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな方  
だけで使わせたり、幼児の手  
の届く所で使わない

やけど・感電・けが  
の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用  
を中止する

- (異常・故障例)
- 電源を入れても運転しない  
ことがある。
- 電源プラグにほこりや  
湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさいにおいがする。  
(すぐに使用を中止し、電源  
プラグを抜いて、販売店へ  
点検・修理を依頼してくだ  
さい)

発煙・発火・感電のおそれがあります。



注意

## やけど・感電・けが防止

熱いスチームやショットに触れない



- 手・ひざ・身体にかけない
- 着用したままの衣類にかけない

やけどの原因になりま  
す。  
(アイロン台を透過したスチームや  
湯漏は、やけどの原因になります。)

アイロンを傾けたり、  
前後にはげしく動か  
さない

湯漏が出て、やけどの原因  
になります。

ケースをスタンドに  
確実にセットする  
(持ち運びとき)

アイロン、ス  
タンドに落下  
してけがの原  
因になります。

スタンドの接点にピンや針金で触  
れたり、ごみを付着させたりしない

感電・ショート・  
発火の原因に  
なります。

高温部(かけ面・カバー・スタンド)  
に手を触れない

やけどの原因  
になります。

-3-

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の  
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、  
「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必  
ず確かめ、お買い上げの販売店からお受  
け取りください。  
よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間 [5年]

当社は、本製品の補修用性能部品を、製  
造打ち切り後5年保有しています。

(注) 補修用性能部品とは、その製品の機  
能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき 5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず  
電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	製品 品 番
コードレス スチームアイロン	NI-CL506
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご相談窓口における個人情報の お取り扱い	パナソニック株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内 容を、ご相談への対応や修理、その確 認などのために利用し、その記録を残 すことがあります。また、折り返し電 話させていただきます。なお、ナ ンバー・ディスプレイを採用してい ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等 を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に提供しません。お 問い合わせは、ご相談された窓口にご 連絡ください。
技術料	は、診断・故障箇所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。
部品代	は、修理に使用した部品および補助材 料代です。
出張料	は、お客様ののご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご覧ください。  
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
パナソニック 修理ご相談窓口	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	365日 / 受付9時～20時 ☎ 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187 FAX ☎ 0120-878-236
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。	●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。



注意

## やけど・感電・けが防止

ショットの勢いが弱くなった  
ら、ショットボタンは操作しない

湯漏が出てやけどをする  
原因になります。

ショットボタンを連続して  
早く操作しない

2秒間隔より早く操作する  
と、湯漏が出てやけどを  
する原因になります。

アイロンは立てて置かない



アイロンが倒れて、やけど・  
けがをする原因になります。

## 電源・コード

電源プラグを抜くときは、  
電源コードを持たずに必ず  
電源プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は電源プラグを  
コンセントから抜く

電源プラグを抜く  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因に  
なります。

## 取り扱い

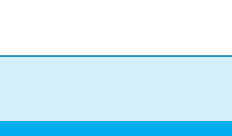
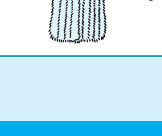
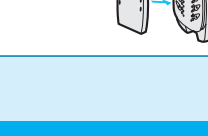
アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジン  
など)が発生するものを使用しない

火災の原因になります。

衣類に縫い針などをさした  
ままアイロンをかけない

アイロン内部に入り、  
ショートの原因に  
なります。

## お願い

アイロン内部に  
ピンや針金など  
を入れないで！  
(故障の原因)リネンウォーター  
などの香料など  
だ水をタンクに  
入れないで！  
(本体破損の原因)ボタン・ファスナー  
等の固いものに  
アイロンかけを  
しないで！  
(傷付きの原因)水をかけないで！  
(故障の原因)コートや毛足の長い衣類は、かけ面を  
離してショットをかけて！  
皮革製品・絹などには  
使用しないで！  
(衣類を傷める原因)高級品や特殊加工  
品などには目立た  
ない所のためしが  
けを！  
●特にご注意  
ヘルベット、アクリル  
ナイロン、カシマなど市販のかけ面アタッ  
チメントを取り付  
けて使わないで！  
(誤動作  
の原因)

-4-

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口			
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087			
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。			
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。			
北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎ (0155)33-8477 函館 函館市西松根589番地241 (函館流通センター) ☎ (0138)48-6631	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 7-4 ☎ (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎ (075)646-2123 大阪 大阪市城東区東目2丁目 15-5 ☎ (06)6359-6225	奈良 大和郡山市高井町 800番地 ☎ (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎ (078)796-3140
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎ (017)775-0326 秋田 秋田市外川内字小谷地 3-1 ☎ (018)868-7008 岩手 盛岡市殿山5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区原町 364 ☎ (022)387-1117 山形 山形市平瀬水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 7-4 ☎ (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地 14 ☎ (0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	浜田 浜田市下南町327-93 ☎ (0855)22-6629 岡山 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236 広島 広島市西区南蔵町1丁目 13-5 ☎ (082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎ (083)973-2720
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-13 ☎ (028)689-2555 群馬 前橋市福田町325-1 ☎ (027)254-2075 茨城 つくば市京極3丁目15-3 ☎ (029)864-8756 埼玉 浦和市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 千葉 千葉市中央区東土6丁目 9-5 ☎ (043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26 ☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎ (045)847-9720 新潟 新潟市東区東町1丁目 9-14 ☎ (025)286-0180	香川 高松市助産町152-2 ☎ (087)868-6388 徳島 徳島市沖波2丁目36 ☎ (088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予市砥部町八幡 75-1 ☎ (089)905-7544
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川 金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608 富山 富山市坂野町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549 福井 福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目 9-5 ☎ (054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜 岐阜市中華4丁目42 ☎ (058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目62 ☎ (0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神 ☎ (059)254-5520	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀 佐賀市鶴島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2069-2 ☎ (0985)63-1213	熊本 熊本市健康本町1-2-



**ケース**

■ケースの外し方  
(テーブルなどに置いてから)

② 持ち上げる  
① 両端のボタンを押しながら

## 1 タンクに上水道の水を入れる

(ドライで使う場合は水は不要)

**1 スチーム切換レバーを「 (ドライ)」にする**  
(水もれ防止のため)

**2 タンク取り外しボタンを押しながら、タンクを外す**

**3 水を入れる**  
上水道の水以外は入れない

滴水目盛まで

こんな水は入れないで！

- ミネラルウォーター ●軟水器の水
- アルカリイオン整水器 リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

●水を入れ過ぎるとスタンドに置いたとき、スチームが出ます。

●タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

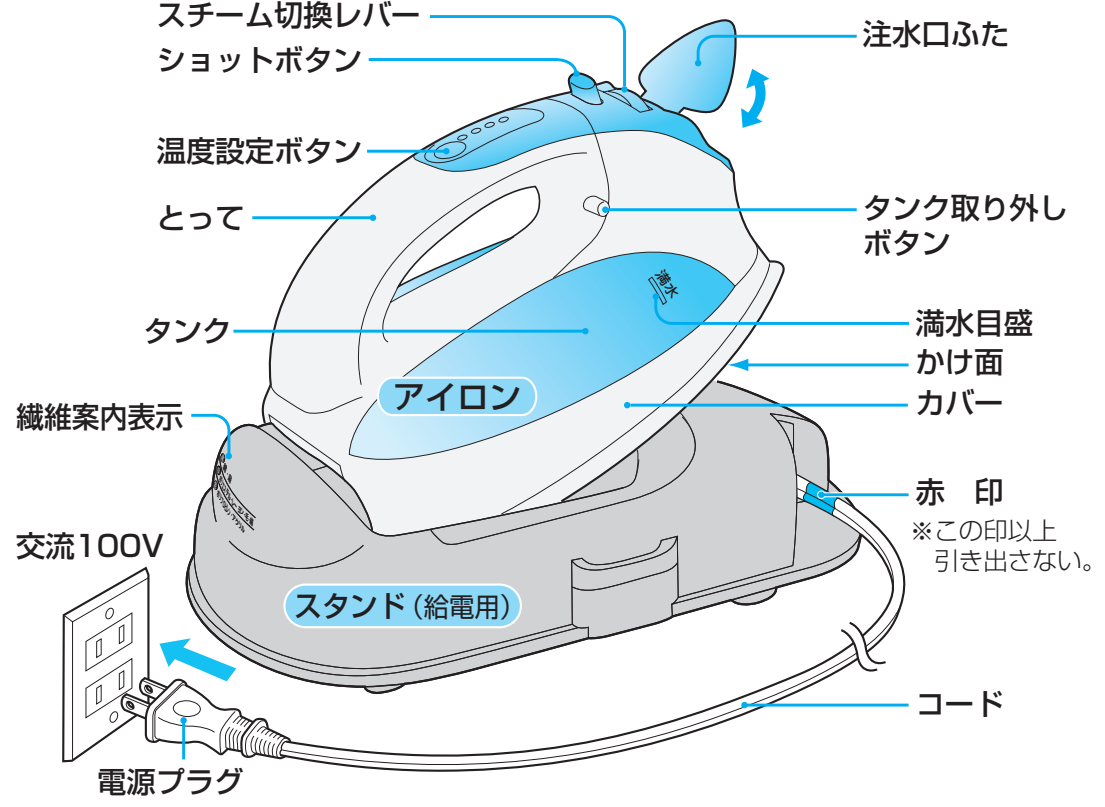
**4 注水口ふたを必ず閉めてから、「カチッ」と音がするまで押してタンクを取り付ける**

カチッ

目づまり防止機能について

スチーム穴の目づまりを起こしにくくします。

- 週2回(30分のアイロンかけ)のご使用で、約15年効果が持続します。  
※使用条件(水質等)によって異なります。
- 振ったときに目づまり防止剤の「カタカタ」と音がしますが、異常ではありません。



## 2 電源プラグをコンセントに差し込む

●「切」ランプが点灯 ※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないでください。

## 3 アイロンをスタンドに置き 設定で温度を設定する

**ドライ ノーマルスチーム**

衣類に合わせて「低」・「中」・「高」のいずれかに設定する

点滅 「中」に設定するとき

衣類に給表示がないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

**ハイパースチーム ショット**

必ず「高」に設定する

点滅 「中」や「低」では水もれしたり、ショットが出ないことがあります。

※スタンドに置かないと、温度設定ができません。

## 4 温度表示ランプが『点滅→点灯』したら使用する

●アイロンをスタンドから外すと、温度表示ランプは消えます。

ガンコなシワを上手に伸ばすには  
ショットをかけると効果的です。

**ショットボタン**

●**ショットボタンを操作する。**(操作回数の目安: 約10回)  
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら操作しないでください。(湯滴が出てやけどの原因)  
ショットの勢いが弱くなったら、給電してからお使いください。

●**スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなる場合があります。**

**パワーショット**

アイロンを**水平**にして使う。

**ハンガーショット**

アイロンを**立て**て使う。

かけ面を衣類から離して、目立たない所のためしかけをしてからお使いください。(特にカシヤ等の起毛した衣類)

**ご使用例**

**セーター**

全体仕上げ

伸びきった袖口やゴム編み部分

**背広/コート**

ハンガーにつるしたままの衣類に

コートや毛足の長い衣類は...

ショットをかけた後、水分を残さないようにお手持ちのブラシで毛足を整えます。

**スチーム切換レバー**

**ドライの場合**

「 (ドライ)」にする。

**スチームの場合**

薄手の布や混紡などの仕上げに「 (ノーマルスチーム)」

厚手の布や綿、麻などの仕上げに「 (ハイパースチーム)」

**アイロンをかけていないときは 給電をしましょう**  
(必ず専用のスタンドをお使いください)

接続部へ 確実に戻す

- 逆方向や横方向に置き、接続部が変形すると、通電しなくなります。
- アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅していれば、点灯するまでお待ちください。

**コードレスアイロン**

衣類にアイロンをかけていないときにスタンドへ戻しておく、設定温度を保ち、コード付きのアイロンとほぼ同様に使えます。

**水もれストッパー**

使用中、かけ面温度が下がると、スチームが止まります。作動するとき、内部で「カチン」と音がします。

**うっかりストッパー**

アイロンをスタンドに放置しておくと、約10分後に自動的にヒーター回路を「切」にします。  
続けて使用する場合は、温度設定をやり直してください。

■スタンドから外して、連続してアイロンかけできる時間(ノーマルスチームの場合)  
→ 約1分30秒～2分30秒(「高」の場合)  
※使用条件により異なります。

●**繊維専用です**  
他の目的では使わないで!

●**布地を傷めないために**  
低温・中温などの熱に弱い布地や色の濃い布地には目立たない部分に「ためしかけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。

●**布地のテカリを防止するには**  
「あて布」をしてください。

## 絵表示の見方と温度の関係

絵表示の見方例	絵表示と温度の関係			
	低	中	高	高
繊維製品の絵表示	低	中	高	高
衣類・布地の種類	アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 レーヨン(短繊維) ポリノジック	綿
温度設定位置	低	中	高	高
かけ面の温度	約120℃	約160℃	約200℃	約200℃
設定温度になるまでの時間	約1分10秒	約1分20秒	約1分40秒	約1分40秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

## 低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。 前もって衣類を分類しておきましょう。  
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

## 5 ご使用後は

**1 温度設定を「切」にする**

●「切」にしないで電源プラグを抜くと、マイコンが記憶している前回の設定温度になることがあります。

「切」ランプ 点灯

① 5～10cm 程度引き、

② ゆっくりと巻取る

●アイロンは熱いまま収納できますが、ケースに水滴がつく場合があります。

「カチッ」

上から押さえ、ケースがスタンドに確実にセットできているか確認してください。

**2 スチーム切換レバーを必ず「 (ドライ)」にし、タンクの水を捨てる**  
(水もれ、腐食防止のため)

●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。

**3 電源プラグをコンセントから抜きコードを収納する**

※電源プラグを持って巻き取ってください。  
(電源プラグが当たって、けがの原因になります。)

**4 ケースをまっすぐかぶせ手で押さえ確実にセットする**

●**持ち運ぶときは**

確実にセットしないと、ケースが外れ、アイロン・スタンドが落下する恐れがあります。

## お手入れ

※電源プラグを抜き、よく冷めてから!

**かけ面に付着したのり アイロンやスタンド 接点**

よく冷えてから、その都度ぬれた布でふき取る

※汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてください。

やわらかい布でふく

※磨かないでください。(接触不良の原因)

接点

接点

スチーム穴がつまったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

**アイロンかけのポイント**

**すべらす**

力を入れすぎないで衣類の上を軽くすべらせるだけでOK!

**押さえる**

折り目ははっきりつけたい所やガンコなシワの部分はしっかりと押さえて。

**浮かせる**

毛足の長いウール繊維の仕上げや、こみ入ったデザイン部分の仕上げに。

**両手を使って**

空いた方の手で布地を引っ張ったり、アイロンを持ち替える、両手でまんべんなく。

**一方向に**

往復させたり、無理な方向にかけると、もどりシワの原因になります。

**縫い目は引っ張り気味に**

細かいシワが残らないように片方の手で引っ張り気味に。

**カフス**

内側にアイロンをすべり込ませながらしっかりと。

**襟**

引っ張りながら、両端から中央に向かって半分ずつかけます。

## スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

**スプレーのり等の仕上げ剤**

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ず「ドライ」でアイロンかけを! (P.13)

●少し固めに仕上げたいときは・・・  
スプレーのり → アイロンかけ(ドライ)  
を繰り返します。  
(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびり付く原因になります。)

洗濯のり付けをした生乾きの衣類

「ドライ」でアイロンかけを!

接着芯地など、のりが付いているもの

必ず「あて布」をして、アイロンかけを!

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを! (P.14)  
※付着したまま使うと、かけ面にこびり付き、取れにくくなります。  
また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。

●**スチーム、ショットが出にくいとき**

- 使いはじめは、ショットボタンを数回操作してください。
- 使用中は、約30秒間給電してください。

※タンクの水が少なくなったときは、滴水目盛まで水を入れてください。